




ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Ergoslim

Стул для кормления

Возраст: 6-36 мес.

Вес: до 15 кг

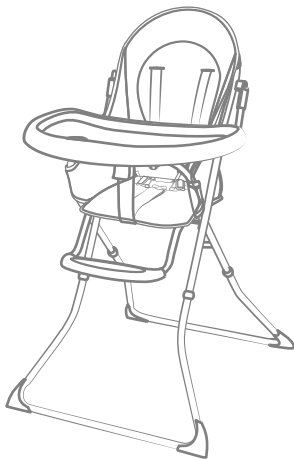

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием детского стула для кормления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.

ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ УПАКОВКУ.

ВАЖНО! Перед началом сборки убедитесь в целостности всех деталей, при обнаружении повреждений не используйте изделие и держите его вдали от детей.



ВНИМАНИЕ!

- Не используйте стул для кормления до тех пор, пока ребёнок не будет сидеть самостоятельно и держать спину ровно.
- Стул для кормления рекомендован для детей от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.
- Не используйте стул, если какие-либо его части повреждены или сломаны, а также в случае отсутствия хотя бы одной детали.
- Складывать, раскладывать и регулировать стул разрешается исключительно взрослым. Не используйте стул, пока не убедитесь, что все его детали и части находятся в правильном положении и хорошо закреплены.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые конструкционно не приспособлены для эксплуатации на данном стуле.
- Перед использованием изделия необходимо убедиться в том, что все системы обеспечения безопасности правильно установлены. Особое внимание обращайте на надёжность фиксации стула в открытом положении.
- **Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно.**

ВНИМАНИЕ!





При каждом использовании стульчика для кормления ребёнок должен быть пристёгнут с помощью ремней безопасности.

ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА!

- Ставьте стульчик только на горизонтальную поверхность. Никогда не ставьте его рядом с лестницей или ступеньками.
- Не позволяйте детям играть рядом со стульчиком или карабкаться на него. Не сажайте на стульчик более одного ребёнка одновременно.
- Не ставьте на столешницу и не вешайте на стул сумки и другие предметы. Это может привести к нарушению равновесия стульчика.
- Не оставляйте стульчик на солнце продолжительное время. Это может привести к выцветанию ткани.
- Когда стульчик не используется, его необходимо держать в недоступном для детей месте.
- Во избежание возгорания и риска пожара никогда не ставьте стульчик рядом с электрическими приборами, газовыми плитами или источниками тепла. Держите данный продукт в стороне от электропроводов.
- Не ставьте стульчик рядом с теми окнами и стенами, на которых висят верёвки, шторы и прочее, так как ребёнок может использовать их, чтобы вскарабкаться вверх, или они могут стать причиной удушья.
- Не ставьте стульчик рядом со стеной, так как ребёнок может расшатать его и, опираясь на стенку, опрокинуть стул.

В связи с существованием различных моделей стульчиков для кормления в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:

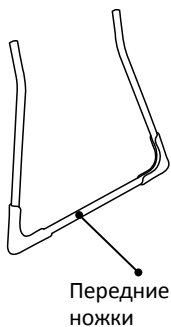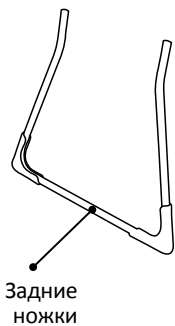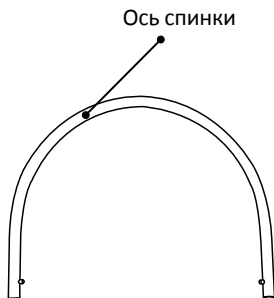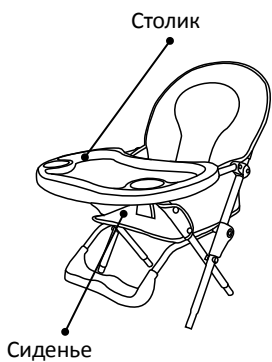


1



Разложите сиденье и зафиксируйте ось спинки в пластиковых муфтах позади сиденья.

Убедитесь, что штырьки попали в отверстия.


2

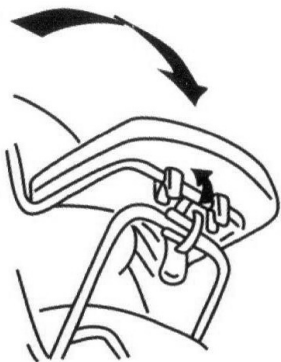

Зафиксируйте столик как показано на рисунке.

Проверяйте, что он надежно зафиксирован, каждый раз, перед тем как посадить ребенка.

3

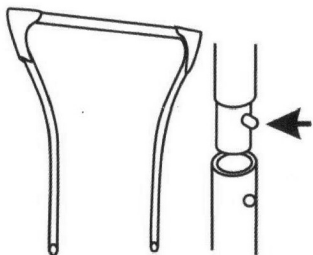


Переверните стул сиденьем к полу.

Поместите задние ножки (они шире передних) в верхнюю раму сиденья.


Штырьки на ножках должны попасть в отверстие рамы. Не применяйте излишних усилий — ножки плотно входят в раму в целях безопасности.

Повторите тоже самое для передних ножек.

4

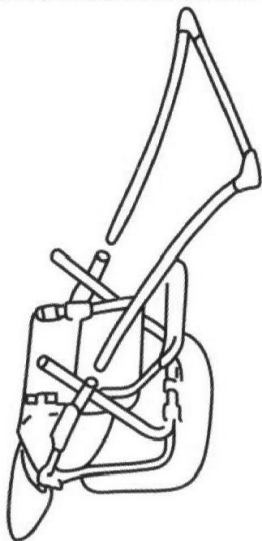


5

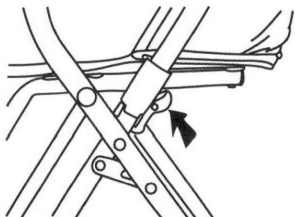

Чтобы сложить стульчик, сначала сложите столик для еды по направлению к спинке.

6

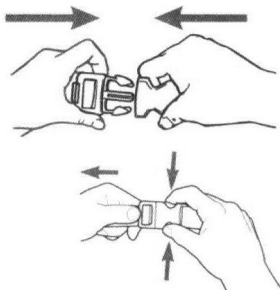

Всегда используйте ремни безопасности. Важно отрегулировать длину ремня безопасности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

- Для обеспечения длительной службы стульчика не используйте абразивные моющие средства.
- Храните стульчик в чистом и сухом месте.
- При эксплуатации необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы стула, соприкасающихся с полом.

КАРКАС:

- Периодически очищайте пластиковые части влажной тканью.
- Не пользуйтесь растворителями и схожими веществами.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.

Если стульчик не используется в течение длительного времени, его необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении при комнатной температуре.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

| | |
|----------------------|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| МОДЕЛЬ | |
| ДАТА ПОКУПКИ | |

Сведения о продавце

| | |
|---|--|
| ФИРМА-ПРОДАВЕЦ | |
| АДРЕС | |
| ТЕЛЕФОН | |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи) | |

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



